

Видео по сборке спальни
«Лофт» модуль №8



ИНСТРУКЦИЯ по сборке и эксплуатации «Лофт» модуль №8

ш-900 мм, в-900 мм, г-500 мм

Правила эксплуатации

Чтобы мебельное изделие служило вам долго, соблюдайте правила по уходу за мебелью:

1. Мебель должна эксплуатироваться в закрытых и отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5С, и относительной влажности воздуха не выше 65%.

2. Предохраняйте деревянные и лакированные поверхности мебели, а также обивочную ткань от попадания на них жидкостей (особенно растворителей: спирта, ацетона, бензина и т. д.).


Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Для чистки мебельных тканей или съёмных покрытий рекомендуется использовать чистящие средства.

3. Не допускать нахождения воды и водосодержащих жидкостей на изделии (возможно разбухание материалов).

4. Не устанавливать вблизи (менее 30 см) отопительных систем и приборов.

Видео по сборке спальни
«Лофт» модуль №8

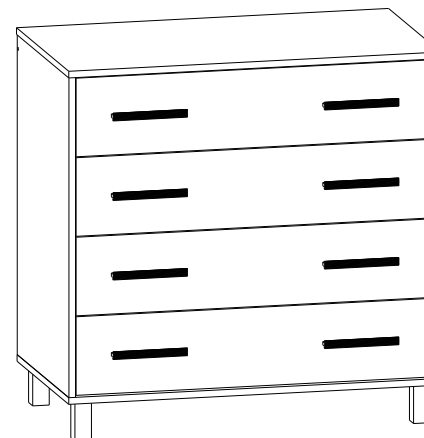

📍 426028, Россия, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Пойма, 65

☎ (3412) 655-082, 655-083, +7 922-517-08-98 WhatsApp, Telegram

✉ sale@ivaru.ru


🌐 www.ivaru.ru vk.com/ivaru

Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93

Сборку изделия производить согласно данной инструкции

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, размеры, комплектацию, внешний вид изделий без предварительного уведомления.




Взрыв-схема изделия

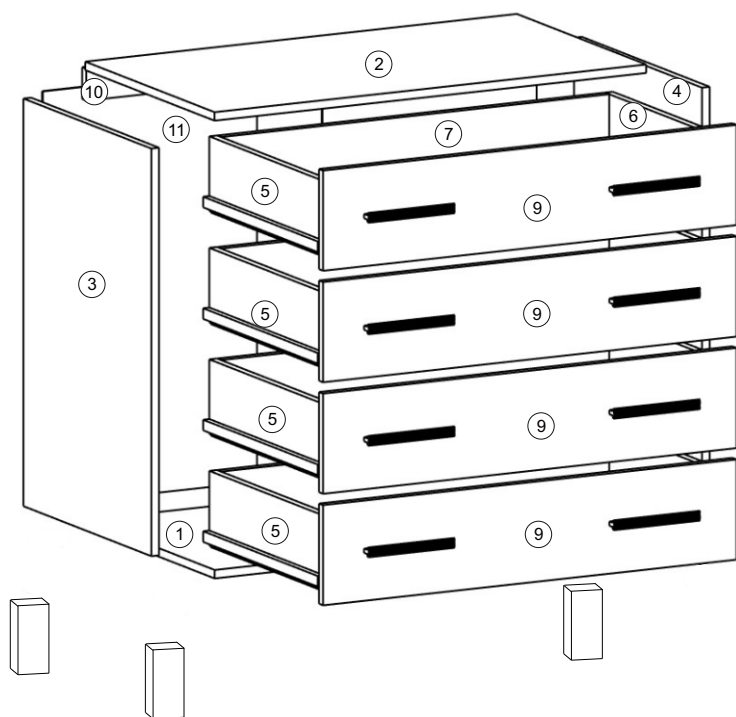

Комплектность поставки


№	Наименование деталей	Размер (мм)	Кол-во
1	Дно	902x501	1
2	Столешница	902x506	1
3	Левый бок	768x500	1
4	Правый бок	768x500	1
5	Левый бок ящика	450x140	4
6	Правый бок ящика	450x140	4
7	Задняя стенка ящика	810x140	4
8	Фальш-панель ящика	810x140	4
9	Фасад ящика	188x862	4
10	Ребро жёсткости	868x60	1
11	Задняя стенка ДВП	780x447	2
12	Дно ящика ДВП	838x446	4
146	Профиль стыковочный L706		1 шт.

Перечень фурнитуры

№	Наименование деталей	Рисунок	Кол-во
51	Винт-конфирмат 7*50		38 шт.
54	Саморез 3,5*16		72 шт.
108	Ключ 4 мм		1 шт.
279	Опора		4 шт.
175	Гвоздь 2x25		118 шт.
278	Ручка		8 шт.
92	Стяжка эксцентриковая		6 шт.
207	Винт 6*25		8 шт.
79	Направляющая L450		4 шт.
241	Пластиковая футорка		8 шт.
56	Заглушка для конфирмат		2 шт.

Подготовка к сборке

Прежде чем начать сборку изделия внимательно изучите настоящую инструкцию. Что необходимо для сборки:




Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твёрдой поверхности.
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон упаковки.
3. Сборку рекомендуется производить на месте установки мебельного изделия.
4. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции для более качественного результата сборки.
5. При использовании шуруповёрта установите мощность вращения на 5 Нм для шурупов и 15 Нм для конфирматов.



1 Сборка корпуса

1. Возьмите направляющие (деталь №79), направляющие следует разъединить и установить на места подготовленных отверстий в деталях №3 и №4, зафиксируйте шурупами (деталь №54).
2. В подготовленные отверстия в столешнице (деталь №2) закрутите эксцентровые стяжки (деталь №92), затем установите ребро жесткости (деталь №10), закрутите бочонки эксцентриков.
3. Установите левый и правый бок, снаружи закрутите винт-конфирмат, изнутри закрутите бочонки эксцентриков.
4. Установите дно (деталь №1), в подготовленные отверстия закрутите винты-конфирматы (деталь №51). В местах кернения детали №1 установите опоры (деталь №279), зафиксируйте шурупами (деталь №54).
5. Установите задние стенки ДВП (деталь №11), между собой соедините стыковочным профилем (деталь №146), молотком забейте гвозди (деталь №175), гвозди следует забивать с отступом 8 мм от края ЛДСП.
6. Закрутите сзади два самореза (деталь №54) чтобы они попали в ребро жесткости (деталь №10).

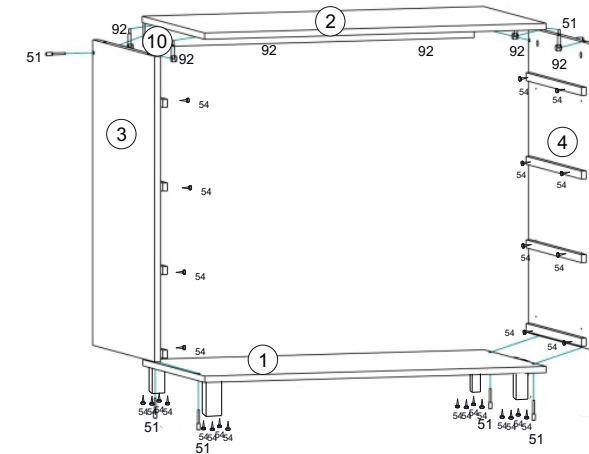

2 Сборка ящиков

1. Возьмите заднюю стенку ящика (деталь №7), левый и правый бок (детали №5 и №6), и фальш-панель (деталь №8), скрепите детали на винты-конфирматы (деталь №51), на незакрытую часть установите дно ящика ДВП (деталь №12), молотком забейте гвозди (деталь №175).
2. В подготовленные отверстия в детали №9 забейте пластиковые муфты (деталь №241), установите ручки (деталь №278), с обратной стороны зафиксируйте винтами. Установите фасад на корпус ящика, зафиксируйте винтами (деталь №207).
3. Аналогичным способом соберите остальные каркасы ящиков.

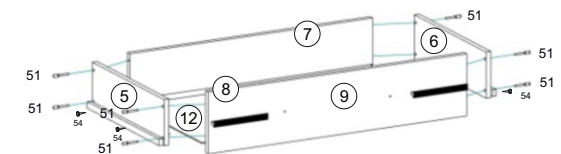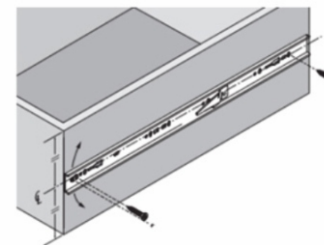

4. Установите направляющую (деталь №79) на детали №5 и №6 заглушаемой частью к фасаду, закрутите шурупы (деталь №54) в двух местах отверстий.
5. Установите ящики в корпус комода, выдвинув шариковые направляющие на себя.

Заглушки установите в местах крепления конфирмата.